


SCHEMA DE PRINCIPE

(Véhicules DX - DX.IE - DY depuis Septembre 1971)

D. 51-72

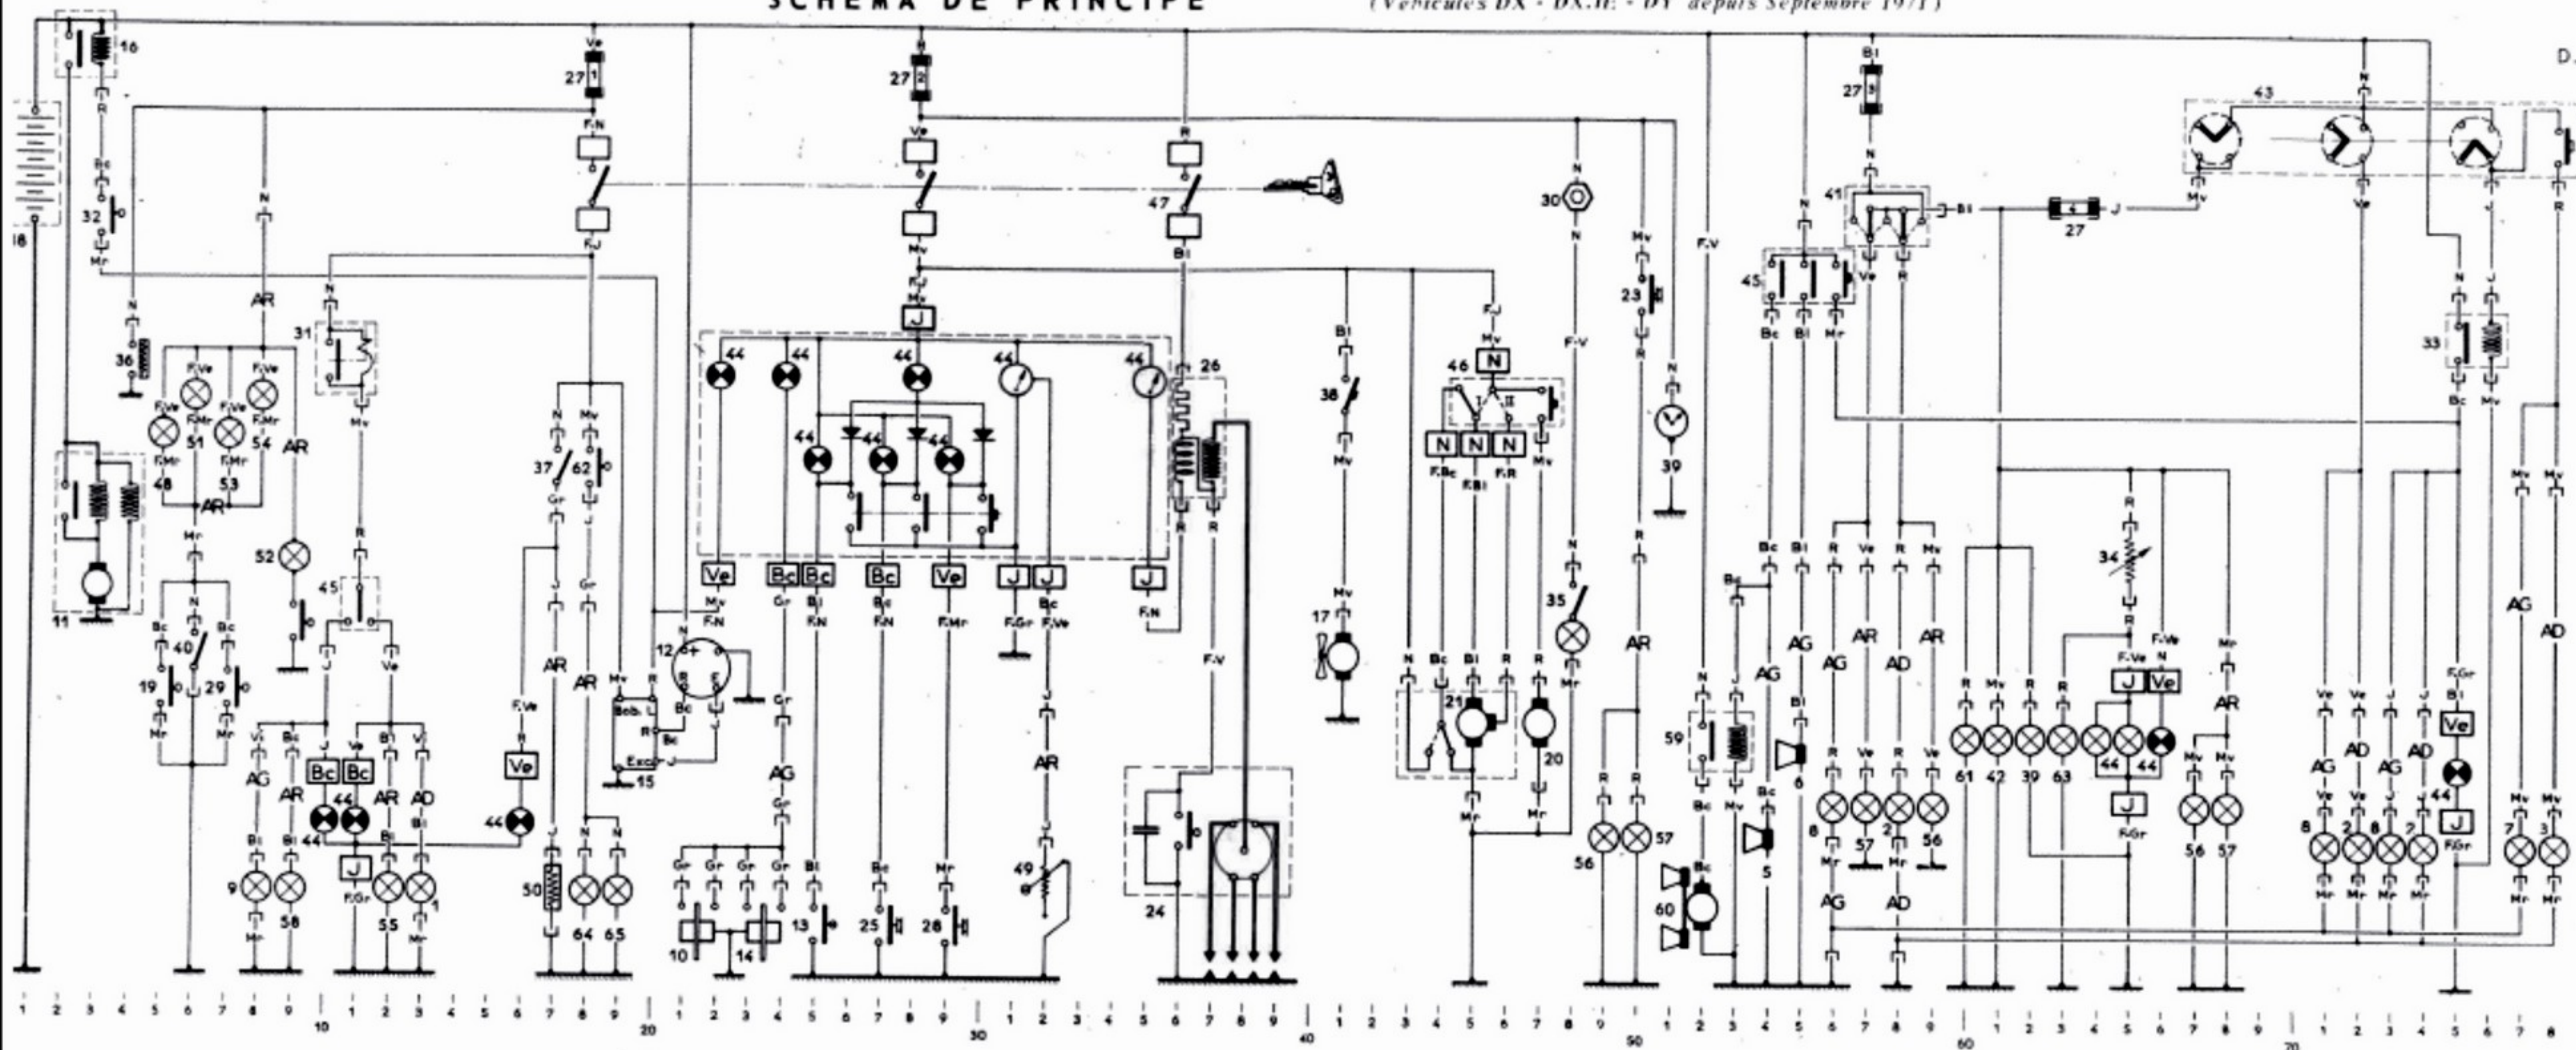

NOMENCLATURE DES PIECES.

NOTA : Rep. = repère des pièces sur les schémas de Principe et d'Installation

Position = numéro de la ligne verticale sur laquelle est située la pièce sur le schéma de Principe.

Rep.	Désignation et Position	Rep.	Désignation et Position	Rep.	Désignation et Position	Rep.	Désignation et Position	Rep.	Désignation et Position	Légende des Symboles du schéma
1	Clignotant AV. D. 13	17	Groupe de chauffage 41	36	Allume-cigare 4	44	Bloc-contrôle (suite) :	57	Bloc éclair. AR. G : Stop .. 50	
2	Bloc optique D : Route 74	18	Batterie 1	37	Interrupt. lunette chauffante 17		- Compte-tours 35		- Lanterne 57	Jonction par fiches
	- Croisement 72	19	Contact de porte D 5	38	Interrupteur chauffage 41		- Niveau carburant 31		- Plaque police .. 68	Connecteur
	- Lanterne 58	20	Pompe lave-glace 47	39	Montre 51		- Eclairage tableau 65	58	Clignotant AR. G 9	Fusible
3	Phare secondaire D. 78	21	Moteur d'essuie-glace 45		Eclairage de montre 62		- Voyant arrêt urgence 28	59	Relais, compresseur, avert. .. 52	Contact manuel, interrupteur
5	Deuxième avertisseur 54	23	Contacteur freinage 50	40	Interrupt. plafonnier 6		- Bouton contrôle 26.28.30	60	Compresseur, avertisseur 52	Contact mécanique
6	Premier avertisseur 55	24	Allumeur et bougies 36	41	Inverseur stationnement 57	45	Comm. signalisation 11.54	61	Eclair. Allume-cigare 60	Contact de température
7	Phare secondaire G. 77	25	Mano-cont. huile moteur 27	42	Eclair. Cde chauffage 61	46	Comm. lave, essuie-glace 45	62	Contact feux de recul 18	Contact de pression
8	Bloc optique G. : - Route..... 73	26	Bobine d'allumage 37	43	Comm. éclair. 68.72.76.78	47	Contacteur antivol 18.28.36	63	Eclair. cendrier 63	Electro, Bobinage
	- Croisement 71	27	Boîte fusibles..... 18.28.57.63	44	Bloc-contrôle : Témoin de :	48	Plafonnier latéral D. 5	64	Feu recul D. 18	Résistance
	- Lanterne 56	28	Mano-contact hydraulique .. 29		- Clignotant D. & G. 10.11	49	Transmet. jauge essence .. 32	65	Feux recul G. 19	Résistance variable
9	Clignotant AV. G. 8	29	Contact de porte G. 7		- Usure de frein 24	50	Lunette chauffante 17	FAISCEAUX		Condensateur
10	Bloc freinage D. 21	30	Borne accessoires 48		- Charge 22	51	Plafonnier latéral G. 6			Diode (Redresseur)
11	Démarrateur 3	31	Centrale clignotante 10		- Lunette AR, chauffante .. 16	52	Eclairage coffre 9	sans	 Avant (principal)	Moteur
12	Alternateur 21	32	Contacteur démarrage 3		- Lanternes 66	53	Plafon. AR. D. 7	AG.	 Aile Gauche	Lampe éclairage
13	Thermo-contact d'eau 25	33	Relais de phares 75		- Feux de route 75	54	Plafon. AR. G. 8	AD.	 Aile Droite	Lampe témoin (voyant)
14	Bloc de freinage G. 23	34	Rhéostat d'éclairage 65		- Pression hydraulique 29	55	Clignotant AR. D. 12	AR.	 Arrière	Indicateur
15	Régulateur tension 20	35	Eclair. boîte à gants 48		- Huile moteur 27	56	Bloc éclair. AR. D. : Stop .. 49	F.V.	 Fil Volant	
16	Relais de démarreur 2				- Températ. eau critique 25		- Lanterne 59			
							- Plaque de police .. 67			